



## NMRA-DCC/Motorola Lok-Decoder T65 mit Lastregelung

Der Decoder T65 ist ein Multiprotokolldecoder, der kompatibel zum NMRA-DCC-Standard ist, sowie mit dem Märklin-Motorola-Format angesteuert werden kann. In analogen Anlagen ist der Betrieb mit Gleich- oder Wechselstrom möglich. Durch die hochfrequente Motoransteuerung ist der Decoder zur Ansteuerung von Gleichstrom- und Glockenankermotoren (z.B. von Faulhaber) geeignet.

Diese Anleitung gilt für folgende Decodertypen :

Decoder	Anzahl Funktionsausgänge (inkl. Licht)	Schnittstellen-Stecker nach NEM652	Artikel-Nr.
T65	6	nein	82710
T65-P	6	ja, 8-polig (NEM652)	82720

### Technische Daten und Merkmale :

- kurze und erweiterte (4stellige) Adressen mit 14, 28 und 128 Fahrstufen (DCC)
- im Motorola-Format 255 Adressen und 14 oder 27 Fahrstufen
- konventioneller Betrieb mittels Gleich- oder Wechselstrom (mit Umschaltimpuls)
- RailCom® (bidirektionale Kommunikation, nur nutzbar bei DCC-Ansteuerung)
- Bremsmodus mittels asymmetrischer DCC-Digitalspannung
- parametrierbare Lastregelung
- hochfrequente (16/32kHz) und niederfrequente Motoransteuerung
- schaltbarer Rangiergang, schaltbare Verzögerungen
- einstellbare Mindest-, Mitten- und Höchstgeschwindigkeit
- Programmierung während der Fahrt möglich
- Funktionsausgänge mit programmierbaren Lichteffekten und Dimmfunktion
- SUSI-Schnittstelle
- maximale Fahrspannung (im Digitalbetrieb) 24 V
- maximaler Motorstrom 1,1 A
- maximaler Strom pro Funktionsausgang 0,3 A
- Gesamtbelastbarkeit (Analogbetrieb/Digitalbetrieb) 1,4 A
- Betriebstemperatur 0 bis 60°C
- Abmessungen T65 (in mm) ca. 22 x 13,8 x 2,4

Der Decoder besitzt Schutzvorrichtungen gegen Überströme an den Motor- und Funktionsausgängen. Damit sind jedoch Beschädigungen z.B. durch Kurzschlüsse zwischen Stromaufnehmer und Motor, Kurzschluss zwischen Motorausgang und Lokfahrgestell und Überlastung des Decoders nicht ausgeschlossen.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Funktionen des Decoders</b> .....	<b>3</b>
2.1.	Betriebsarten.....	3
2.2.	Funktionsausgänge.....	3
2.3.	Bremsstrecken.....	3
2.4.	SUSI-Schnittstelle.....	3
2.5.	RailCom.....	3
<b>3.</b>	<b>Einbau des Decoders</b> .....	<b>4</b>
3.1.	Vorbereitung.....	4
3.2.	Strombelastbarkeit.....	4
3.3.	Einbau des Decoders T65-P (Decoder mit Schnittstellenstecker).....	5
3.4.	Einbau des Decoders T65 (Kabelanschluss).....	5
3.5.	Überprüfung des korrekten Einbaus.....	7
<b>4.</b>	<b>Decoder einstellen</b> .....	<b>8</b>
4.1.	Allgemeine Hinweise zum Einstellen.....	8
4.2.	Reset des Decoders.....	10
4.3.	Liste der Konfigurationsvariablen des Decoders.....	10
4.4.	Beschreibung der Konfigurationsregister.....	12
<b>5.</b>	<b>Problembeseitigung</b> .....	<b>20</b>
<b>6.</b>	<b>Anwendungshinweise</b> .....	<b>22</b>
6.1.	Anschluss eines Speicherkondensators.....	22
6.2.	Verwendung des Decoders mit Intellibox (TwinCenter).....	22
<b>7.</b>	<b>Garantiebedingungen</b> .....	<b>22</b>

### 1. Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Nicht empfohlen für Kinder unter 14 Jahren.  
**Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile!**  
 Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen. Bitte diese Anleitung für späteren Gebrauch aufbewahren.

Der Decoder ist ausschließlich zum Einsatz in elektrischen Modelleisenbahnen vorgesehen. Eine andere Anwendung ist nicht zulässig.

Der Einbau des Decoders darf nur bei abgeschalteter Betriebsspannung erfolgen. Der Decoder oder nicht benutzte Kabel dürfen keinesfalls Metallteile der Lok oder die Schienen berühren.

## 2. Funktionen des Decoders

### 2.1. Betriebsarten

Der Decoder erkennt automatisch die Digitalformate DCC und Motorola. Wird er auf analogen Anlagen eingesetzt kann die Ansteuerung mittels Gleich- oder Wechselspannung erfolgen.

Im Digitalbetrieb ist der Decoder auf die Adresse 3 eingestellt. Die Taste F0 schaltet fahrtrichtungsabhängig die Beleuchtung (Ausgang A und B). Im DCC-Betrieb sollte die Ansteuerung des Decoders mit 28 oder 128 Fahrstufen erfolgen (Grundeinstellung siehe CV#29).

### 2.2. Funktionsausgänge

Der Decoder besitzt 6 Funktionsausgänge zum Anschluss von z.B. Beleuchtungen, Rauchgenerator, elektrischen Kupplungen. Zwei Ausgänge sind entweder als Schaltausgänge oder zum Anschluss von SUSI-Modulen konfigurierbar. In der Grundeinstellung stehen sie zum Schalten von Verbrauchern zur Verfügung. Die Funktionsausgänge können den gewünschten Funktionstasten zugeordnet werden (Funktionmapping). Jedem Ausgang lassen sich die Lampenhelligkeit (Dimmen) und spezielle Effekte zuweisen. So lassen sich z.B. Führerstandsbeleuchtungen automatisch beim Losfahren der Lok ausschalten oder Rauchgeneratoren reduzieren ihre Dampfleistung bei Stillstand der Lok.

### 2.3. Bremsstrecken

Zum Anhalten vor einem roten Signal unterstützt der Decoder folgende Bremstechniken: Gleichstrombremsung (DC-Bremsung), Märklin®-Bremsstrecke (Module 72441/72442), DCC-Bremsgenerator und das Bremsen durch asymmetrische Digitalspannung (nur im DCC-Mode).

### 2.4. SUSI-Schnittstelle

SUSI-Module können an den Decoder angeschlossen und programmiert werden. In der Grundeinstellung ist die SUSI-Schnittstelle ausgeschaltet und statt dessen werden die Funktionsausgänge E und F angesteuert. Die Aktivierung der SUSI-Schnittstelle kann mittels CV#56 erfolgen.

### 2.5. RailCom

RailCom ist eine Technik zur Übertragung von Informationen vom Decoder zur Zentrale im DCC-Betrieb (Adresse des Decoders, CV-Inhalt nach POM-Befehl). In der Grundeinstellung ist RailCom aktiviert, die Aussendung erfolgt allerdings nur, wenn die DCC-Zentrale das entsprechende Signal zur Verfügung stellt. Im Motorola-Betrieb wird RailCom nicht benutzt.

### 3. Einbau des Decoders

#### 3.1. Vorbereitung

Es können nur Lokomotiven mit einem Digitaldecoder ausgerüstet werden, die im Gleichstrombetrieb einwandfrei funktionieren. Besonders im Digitalbetrieb ist eine sichere und unterbrechungsfreie Stromaufnahme wichtig. Ersetzen Sie verschlissene Kohlebürsten und defekte Birnchen und reinigen Sie die Radschleifer. Der Decoder sollte an einer Stelle in der Lok eingebaut werden, wo mit geringster Wärmeentwicklung zu rechnen ist.

**Werkzeug :** Verwenden Sie für den Decodereinbau einen Lötkolben mit max. 30 Watt Leistung (wenn vorhanden mit Temperaturregelung), Elektroniklötzinn (kein Lötfett) sowie Seitenschneider (zum Kürzen der Anschlussdrähte) und kleine Schraubendreher. Zusätzlich benötigen Sie Isolierband (um Metallteile der Lok abzukleben) und doppelseitiges Klebeband zum Befestigen des Decoders.

Vor dem Einbau des Decoders ist der Motor vollständig zu isolieren, d.h. es dürfen keine elektrischen Verbindungen zwischen Motoranschlüssen und Radschleifer existieren. Merken Sie sich, welcher Motoranschluss mit dem rechten bzw. linken Radschleifer verbunden war.

**Hinweis zu älteren Loks der Firma Fleischmann:** Häufig ist bei diesen Loks der Motorschild ein Teil der Motorstromversorgung und mit einem der Radschleifer verbunden. Um den Motor zu isolieren müssen Sie diese Verbindung auftrennen oder ein neues Lagerschild einsetzen.

#### 3.2. Strombelastbarkeit

Neben den gewünschten Funktionen und dem verfügbaren Einbauraum ist die Stromaufnahme des Motors unter Vollast wesentlich bei der Auswahl des richtigen Decoders.


Der Decoder T65 kann einen Motorstrom von 1,1 A liefern. Angaben über die Stromaufnahme beziehen sich in der Regel auf eine Spannung von 12 oder 14 Volt. Liegt die Digitalspannung Ihrer DCC-Zentrale höher (z.B. Roco „Digital is Cool“, Lenz „Compact“, LGB, Intellibox), steigt die Stromaufnahme an und kann so eventuell den Wert von 1,1 A überschreiten.

Die Gesamtbelastbarkeit des Decoders T65 beträgt im Digitalbetrieb 1,4A. Benötigt der Motor z.B. 0,8 A, stehen für die Funktionsausgänge insgesamt noch 0,6A zur Verfügung. Jeder Funktionsausgang des Decoders T65 kann maximal 0,3A treiben.

**Beachten Sie die maximale Belastbarkeit des Decoders und seiner einzelnen Ausgänge. Bei Überlastung kann der Decoder zerstört werden!**

### 3.3. Einbau des Decoders T65-P (Decoder mit Schnittstellenstecker)

Nach dem Öffnen der Lok entfernen Sie den Brückenstecker aus der Schnittstellenbuchse auf der Schaltplatine der Lok. An die Stelle des Brückensteckers stecken Sie den Schnittstellenstecker des Decoders ein. Dabei muss sich der rote bzw. orange Anschlussdraht auf der Seite befinden, an der neben der Schnittstellenbuchse eine Markierung auf der Schaltplatine der Lok zu finden ist (häufig ein „\*“ oder „+“).

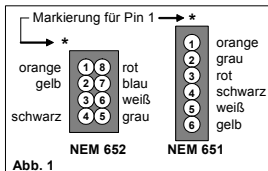

Der Decoder sollte in dem vorgesehenen Einbauplatz des Lokherstellers untergebracht werden. Ist dieser Platz nicht vorhanden, können Sie den Decoder auch im Dachbereich oder im Führerstand unterbringen. Kleben Sie in der Nähe befindliche Metallteile mit Isolierband ab. Befestigen Sie den Decoder falls nötig mit doppelseitigem Klebeband. Wickeln Sie den Decoder nicht in Isolierband ein, da dadurch die Wärmeabfuhr behindert wird. Der Decoder kann so thermisch überlastet werden. Falls Anschlüsse für die Zusatzfunktionen nicht benötigt werden, isolieren Sie die Drahtenden.

**Die Bauteile des Decoders dürfen auf keinen Fall Metallteile des Lok-fahrgestells oder Gehäuses berühren. Dadurch verursachte Kurzschlüsse führen zur Zerstörung des Decoders.**


### 3.4. Einbau des Decoders T65 (Kabelanschluss)

Vor dem Einbau sind der Motor und die Motoranschlüsse **komplett** gegen das Fahrwerk der Lok und die Stromaufnehmer (Radschleifer) zu isolieren. Merken Sie sich, welcher Motoranschluss mit dem rechten bzw. linken Radschleifer verbunden war.

- 1) Vor Beginn der Arbeiten sollten Sie sich an einer Heizung bzw. Wasserrohr entladen, um den Decoder vor Beschädigung durch elektrostatische Entladung zu schützen. Tragen Sie beim Decodereinbau am besten Kleidung aus Baumwolle.
- 2) Ist in Ihrer Lok eine Schnittstelle vorhanden, ist der Decodereinbau sehr einfach (siehe Abs. 3.3). Besitzt der Decoder keinen Schnittstellenstecker, löten Sie die Anschlussdrähte entsprechend Abb.1 auf bzw. neben die jeweiligen Anschlüsse der Buchse oder stecken Sie die verzinnten Enden in die Schnittstellenbuchse. Die Punkte 3 bis 5 können Sie überspringen, diese gelten für Lokomotiven ohne Schnittstelle.
- 3) Besitzt die Lok keine Schnittstellenbuchse, verbinden Sie den roten Anschlussdraht mit dem rechten Radschleifer, den schwarzen Anschlussdraht mit dem linken Radschleifer der Lok. Bei Loks mit Mittelschleifer wird der rote Draht mit dem Schleifer verbunden.


- 4) Besitzt Ihre Lok einen Gleichstrommotor, löten Sie den orangenen Anschlussdraht an den Motoranschluss, der vor Einbau des Decoders mit dem rechten Radschleifer verbunden war. Löten Sie den grauen Anschlussdraht an den Motoranschluss, der vorher mit dem linken Radschleifer verbunden war. **Die Entstörellemente, die vor Einbau des Decoders mit dem Motor Ihrer Lokomotive verbunden waren, sollten in der Motorzuleitung verbleiben.** Die vom Motor erzeugten Störimpulse könnten die fehlerfreie Funktion des Decoders beeinträchtigen.

- 5) Für den Anschluss von Wechselstrommotoren an den Decoder sind zwei 1A-Dioden nötig (siehe Abb.2). Diese können in jedem Elektronikladen gekauft werden (z.B. bei Conrad Electronic: Diode 1N4002). **Schalten Sie die Lastregelung auf jeden Fall aus ! Nutzen Sie die niederfrequente Motoransteuerung (siehe CV#9).**

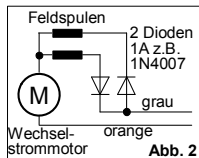


Alternativ dazu können Sie den Wechselstrommotor durch den Einbau eines HAMO-Dauermagneten in einen Gleichstrommotor umbauen. Die Feldspulen und die Dioden sind dann nicht mehr nötig. Die Lastregelung kann hierbei wieder genutzt werden.

- 6) Für den Anschluss von Funktionsausgängen gibt es bedingt durch den Aufbau der Lok zwei Varianten:

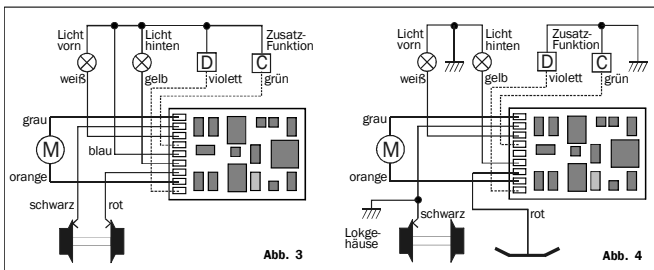

- Sind die Lampenfassungen der Lokomotive gegen das Fahrgestell isoliert, verwenden Sie am besten den in Abb. 3 gezeigten potentialfreien Anschluss der Funktionsausgänge.
- In Lokomotiven, bei denen ein Pol der Lampenfassungen mit dem Fahrgestell elektrisch verbunden ist, verwenden Sie den in Abb. 4 gezeigten Anschluss der Funktionsausgänge. Bitte beachten Sie bei dieser Anschlussart, dass im Analogbetrieb je nach Polarität der Gleisspannung ein Lichtausgang nicht arbeitet. Verwenden Sie diese Anschlussart in Verbindung mit Zentralen, die auch Signale im Motorola-Format senden, können leichte Helligkeitsschwankungen auftreten.

- 7) Möchten Sie die Funktionsausgänge E und F benutzen, müssen Sie die Anschlusskabel an den auf der Rückseite des Decoders befindlichen Anschlusspunkten anlöten und die SUSI-Schnittstelle ausschalten (siehe CV#56).
- 8) Die SUSI-Schnittstelle befindet sich ebenfalls auf der Rückseite des Decoders. Trennen Sie vom SUSI-Modul den Stecker ab und löten Sie die Anschlusskabel an die zugehörigen Lötunkte an.
- 9) Anschließend sollte noch mal die gesamte Verdrahtung, der Decoder und die Motoranschlüsse auf eventuelle Kurzschlüsse untersucht werden.
- 10) Befinden sich Metallteile in der Nähe des Decoders, kleben Sie diese mit Isolierband ab. Wickeln Sie den Decoder nicht in Isolierband ein, da dadurch die Wärmeabfuhr behindert wird. Der Decoder kann so thermisch überlastet werden. Fixieren Sie den Decoder z.B. mit doppelseitigem Klebeband in der Lok.

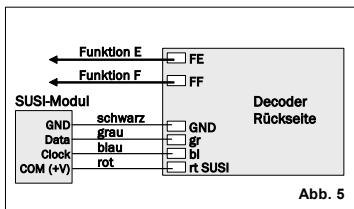

**Die Bauteile des Decoders dürfen auf keinen Fall Metallteile des Lokfahrgestells oder Gehäuses berühren. Die Motoranschlüsse dürfen keine Verbindung zu Radschleifern oder Lokfahrgestell haben. Dadurch verursachte Kurzschlüsse im Betrieb führen zur Zerstörung des Decoders.**

### 3.5. Überprüfung des korrekten Einbaus

Der erste Test sollte auf einem Gleisabschnitt mit Strombegrenzung durchgeführt werden, z.B. auf dem Programmiergleis Ihrer DCC-Zentrale. Bei Intellibox und TwinCenter schalten Sie **zuerst** in den Programmiermode. Stellen Sie dann die Lok auf das Programmiergleis und lesen Sie die Basisadresse (CV#1) aus. Sie enthält bei allen neuen Decodern den Wert 03. Falls keine Rückmeldung erfolgt, überprüfen Sie die Verdrahtung der Motoranschlüsse bzw. Stromabnehmer. Mit der „alten Arnoldzentrale“ ist das Auslesen der Adresse nicht möglich. Lesen Sie statt dessen die Startspannung (R2=2 Balken) aus, die bei allen neuen Decodern auf den Wert 7 eingestellt ist. Wenn der Test erfolgreich war, kann die Lok auf das Streckengleis der DCC-Zentrale gestellt werden.

**Der Decoder T65 zeigt einen Kurzschluss durch Blinken der Stirnlampen an. Schalten Sie in diesem Fall sofort die Spannung ab! Achtung: Auf dem Programmiergleis kann trotz Motorkurzschluss eine Rückmeldung an die Zentrale erfolgen. Überprüfen Sie deshalb sorgfältig die korrekte Verdrahtung des Decoders!**

Versuchen Sie nun die Lok unter der Adresse 03 im **unteren** Fahrstufenbereich zu fahren (alle Funktionen sind vorher auszuschalten) und überprüfen Sie die

Fahrtrichtung der Lok. Stimmt sie nicht, sind die Radschleiferanschlüsse oder die Motoranschlüsse vertauscht. Jetzt können die Zusatzfunktionen getestet werden. Stimmt die Beleuchtung der Lok nicht mit der Fahrtrichtung überein, vertauschen Sie die Anschlussdrähte (weiß, gelb). Stoppt die Lok beim Einschalten der Beleuchtung, liegt ein Kurzschluss oder Überlastung der Funktionsausgänge vor. Eine Überlastung kann z.B. bei hoher Digitalspannung durch den Einschaltstrom von Glühlampen auftreten. Schalten Sie falls nötig einen Widerstand von 470 $\Omega$ /0,25W zwischen Lämpchen und Funktionsausgang oder dimmen Sie den Ausgang (siehe CV#49/50).

Spricht der Kurzschlusschutz beim Beschleunigen der Lok an, ist unter Umständen die Fahrspannung zu groß. Eine Lok, die laut Datenblatt (bei 12 Volt) eine Stromaufnahme von 0,8 A hat, belastet den Decoder bei 21Volt Fahrspannung (z.B. bei Roco Lokmaus I/II, Lenz *compact* oder Intellibox in Einstellung „H0“) mit 1,4 A ! Die normale Gleisspannung sollte bei ca. 15..16 Volt liegen. Benutzen Sie daher in Zentralen ohne Spannungsregelung Trafos von 12 oder 14 Volt Nennspannung.

## 4. Decoder einstellen

### 4.1. Allgemeine Hinweise zum Einstellen

Der **kuehn** - Decoder kann durch die Programmierung von so genannten Konfigurationsvariablen (CV's) an Ihre Lokomotive und das von Ihnen gewünschte Betriebsverhalten angepasst werden. Folgen Sie bei der Programmierung den Hinweisen in der Betriebsanleitung Ihrer Digital-Zentrale. Die Programmierung auf dem Programmiergleis kann durch *Physical Register Addressing*, *Paged CV Addressing* oder *Direct Mode Addressing* erfolgen. Im Programmiermode *Physical Register Addressing* lassen sich nur bestimmte CVs ansprechen. Es gilt nachfolgende Zuordnung:

Register	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8
Balken	1	2	3	4	5			
CV-Nr.	CV#1	CV#2	CV#3	CV#4	CV#29	-	CV#7	CV#8

Alle Konfigurationsvariablen des **kuehn** - Decoders T65 (mit Ausnahme der Adressen) können darüber hinaus auch mittels *Operation Mode Programming* während der Fahrt verändert werden.

**Programmierung mit der „alten Arnoldzentrale“ (baugleich mit Märklin Digital = , Art.-Nr. 6027):** Die Zentralen arbeiten mit dem Programmiermode *Physical Register Addressing* und können nur die Register R1 bis R5 programmieren. Die Zuordnung zwischen CV-Nummer und Balkenzahl am Programmer finden Sie in der oben stehenden Tabelle. Die Lokadresse und alle Register, die einen Wert von 0 enthalten, können

programmiert aber nicht ausgelesen werden. Der Wertebereich dieser Zentrale geht nur von 1 bis 99, sie ist daher für die Programmierung des Decoders nur eingeschränkt nutzbar.

**Programmierung mit der Zentrale compact von Lenz :** Mit Zentralen der Version 3.1 können Sie nur die Register R1 bis R6 programmieren. Mit den neueren Versionen können Sie alle CVs programmieren und auslesen.

### **Programmieren mit Märklin „Control Unit“ 6021:**

Die Programmierung der Decodereigenschaften erfolgt ohne das Öffnen der Lok rein elektronisch (keine Schiebeschalter nötig). Gehen Sie dabei wie folgt vor :

Stellen Sie sicher, dass sich **nur** die zu programmierende Lok auf dem Gleis befindet. Schalten Sie nun die Märklin Zentrale ein oder drücken Sie gleichzeitig die Tasten „stop“ und „go“ bis ein Reset ausgelöst wird. Geben Sie nun die Decoderadresse ein (oder Adresse 80, falls Sie die Lokadresse nicht wissen). Drehen Sie den Fahrregler ganz nach links zur Fahrrichtungsumkehr und halten Sie ihn etwa 8 bis 12 Sekunden gedrückt. Der Decoder gelangt so in den Programmiermodus und zeigt das durch Blinken der Beleuchtung an. Sie können nun den Fahrregler wieder los lassen.

Geben Sie jetzt die Nummer des Konfigurationsregisters ein, das Sie verändern wollen (z.B. „05“ für CV#5: Maximalgeschwindigkeit). Nachdem Sie die Eingabe durch kurze Betätigung der Fahrrichtungsumkehr (Fahrregler ganz nach links) bestätigt haben und blitzt die Beleuchtung wiederholt kurz auf. Nun können Sie den Wert des jeweiligen Konfigurationsregisters eingeben. Wenn Sie die Maximalgeschwindigkeit der Lok reduzieren möchten, geben Sie z.B. 48 ein. Die Eingabe muss wieder durch kurze Betätigung der Fahrrichtungsumkehr (Fahrregler ganz nach links) bestätigt werden. Der Decoder speichert den Eingabewert nun intern ab. Die Beleuchtung geht dabei für etwa 3 Sekunden an. Anschließend wartet der Decoder erneut auf die Eingabe eines Konfigurationsregisters und zeigt das durch Blinken der Beleuchtung an. Sie können den Programmiermode verlassen, wenn Sie die Nummer 80 eingeben oder einfach die „stop“ Taste der Zentrale betätigen.

Für die Eingabe der Nummer der Konfigurationsregister sind nur die Werte 1 bis 64 möglich (bzw. 80 zum Abbruch). Die Werte der Konfigurationsregister können im Bereich von 0 bis 63 liegen. Um einen Wert von 0 in den Decoder zu schreiben, müssen Sie an der *control unit* die Adresse 80 eingeben.

Die Eingabewerte für die Maximal- bzw. Mittengeschwindigkeit (CV#5 und CV#6) werden durch den Decoder intern mit 4 multipliziert um eine

Anpassung an den DCC-Wertebereich von 0 bis 255 zu erreichen.

### Programmieren mit Märklin® „Mobile Station“ oder „Central Station“

Sie können mit beiden Geräten die CVs 1 bis 80 einstellen. Der mögliche Wertebereich ist auf 1 bis 80 begrenzt. Bitte entfernen Sie vor dem Programmieren alle nicht zu programmierenden Loks vom Gleis!

Legen Sie zur Programmierung eine neue Lok an, die programmierbar ist (z.B. Lok 36330). Mittels dem Menüpunkt „REG“ der Mobile Station können Sie die Einstellungen nun vornehmen.

## 4.2. Reset des Decoders

**Decoder – Reset :** Wenn Sie nach der Programmierung nicht mehr weiter wissen und die Grundeinstellung des Decoders wiederherstellen wollen, programmieren Sie in CV#8 einen Wert von 8.

## 4.3. Liste der Konfigurationsvariablen des Decoders

CV-Nr.	Bedeutung	Wertebereich	Auslieferungswert	Ihre Werte
CV#1	Basisadresse	1...127	3	
CV#2	Startspannung	0...255	3	
CV#3	Beschleunigungsrate	0...63	2	
CV#4	Verzögerungsrate	0...63	2	
CV#5	Maximalspannung	0...255	0	
CV#6	Mittelspannung	0...255	0	
CV#7	Versionsnummer	-	>35	
CV#8	Herstelleridentnummer	-	157	
CV#9	Motoransteuerfrequenz	0,1,2	0	
CV#13	Analog-Funktionsstatus F1-F8	0...255		
CV#14	Analog-Funktionsstatus F9-F12	0...255		
CV#17	erweiterte Adresse, Teil 1	192...231	192	
CV#18	erweiterte Adresse, Teil 2	0...255	0	
CV#19	Consistadresse	0...255	0	
CV#27	Brems-Konfiguration	0...63	0	
CV#28	RailCom-Einstellungen	0...7	0	
CV#29	Konfigurationsregister	0...63	14	
CV#33	Ausgangs-Zuordnung F0 vorwärts	0...255	1	
CV#34	Ausgangs-Zuordnung F0 rückwärts	0...255	2	
CV#35	Ausgangs-Zuordnung F1	0...255	4	

CV-Nr.	Bedeutung	Wertebereich	Auslieferungswert	Ihre Werte
CV#36	Ausgangs-Zuordnung F2	0...255	8	
CV#37	Ausgangs-Zuordnung F3	0...255	0	
CV#38	Ausgangs-Zuordnung F4	0...255	0	
CV#39	Ausgangs-Zuordnung F5	0...255	2	
CV#40	Ausgangs-Zuordnung F6	0...255	4	
CV#41	Ausgangs-Zuordnung F7	0...255	0	
CV#42	Ausgangs-Zuordnung F8	0...255	0	
CV#43	Ausgangs-Zuordnung F9	0...255	0	
CV#44	Ausgangs-Zuordnung F10	0...255	0	
CV#45	Ausgangs-Zuordnung F11	0...255	0	
CV#46	Ausgangs-Zuordnung F12	0...255	0	
CV#47	Effekte Ausgang E (Lötpad E)	0...255	0	
CV#48	Effekte Ausgang F (Lötpad F)	0...255	0	
CV#49	Effekte Ausgang A (weiß)	0...255	0	
CV#50	Effekte Ausgang B (gelb)	0...255	0	
CV#49	Effekte Ausgang C (grün)	0...255	0	
CV#49	Effekte Ausgang D (violett)	0...255	0	
CV#53	I-Parameter der Lastregelung	1...63	2	
CV#54	P-Parameter für Lastregelung	2...63	16	
CV#55	Zykluszeit Effekte/Abblend-Dimm	0...9/0...9	00	
CV#56	User Konfig.-Register 1	0...31	2	
CV#57	Ausgänge Rangierlicht	0...127	0	
CV#58	Funktionsauswahl Rangiergang	0...255	72	
CV#59	Funktionsauswahl Abblendlicht	0...255	00	
CV#60	Dimmwert Ausgang B/A	0...9/0...9	00	
CV#61	Dimmwert Ausgang D/C	0...9/0...9	00	
CV#62	Dimmwert Ausgang F/E	0...9/0...9	00	
CV#63	Kupplung: Anzugszeit/Halterate	0...9/0...8	48	
CV#64				
CV#67-94	Geschwindigkeitstabelle	0...255	Kennl. 1	
CV#95	Trimmwert Rückwärts	0...255	0	
CV#105	User-Daten 1	0...255	0	
CV#106	User-Daten 2	0...255	0	
CV#112	User Konfig.-Register 2	0...31	0	
CV#113	Häufigkeit Zufallsgenerator	0...9	0	
CV#115	Asymmetrie-Erkennungspegel	0...31	10	

CV-Nr.	Bedeutung	Wertebereich	Auslieferungswert	Ihre Werte
CV#126	Höchstgeschwindigkeit Analog-Mode	0...255	0	
CV#127	Unterversion Software		>=1	

#### 4.4. Beschreibung der Konfigurationsregister


- **CV#1 Basisadresse ,CV#17,18 erweiterte Adresse** : Die Basisadresse kann Werte von 1 bis 127 haben. Benötigen Sie mehr Adressen, dann verwenden Sie den erweiterten Adressmodus (CV#17 und 18). Es kann immer nur eine Adressierart (Basis- oder erweiterte Adressierung) aktiv sein. Die Auswahl der Adressierart erfolgt durch die Einstellung in CV#29.

- **CV#2 Startspannung, CV#6 Mittelspannung, CV#5 Maximalspannung** : Je nach Fahrstufenanzahl muss jeder Fahrstufe eine bestimmte Motorspannung zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann entweder (siehe Einstellung in CV#29) durch Berechnung aus Start-, Mittel- und Maximalspannung **oder** durch eine Tabelle, die die Motorspannung für jede Fahrstufe enthält (CV#67 bis CV#94), erfolgen. Je höher die Motorspannung ist, desto schneller fährt die Lok. Mit CV#2,5 und 6 wird die Geschwindigkeitskennlinie sehr einfach und schnell angepasst.

Die Startspannung ist die Spannung, die bei Fahrstufe 1 an den Motor ausgegeben wird. Die Mittelspannung ist die Spannung, die bei der mittleren Fahrstufe (je nach Mode Stufe 7,14 oder 64) und die Maximalspannung ist die Spannung, die bei der höchsten Fahrstufe an den Motor ausgegeben wird. Ein Wert von 2 entspricht etwa 0,8%, ein Wert von 255 entspricht 100% der max. Motorspannung. Die Werte der anderen Fahrstufen werden aus diesen Eckwerten berechnet. Durch CV#5 ist z.B. eine Verringerung der Maximalgeschwindigkeit von „Raserloks“ möglich. Bei Werten von 0 oder 1 werden CV#5 und/oder CV#6 nicht zur Berechnung der Kennlinie benutzt. Ist CV#6=0 wird eine exponentielle Kennlinie verwendet, d.h. die Änderung der Geschwindigkeit ist von der Fahrstufe abhängig.

**Nutzer der Lokmaus 2** : Zur Einstellung der Maximalspannung kann man keine Werte >99 eingeben, verwenden Sie deshalb den Wertebereich von 0...15 (15 entsp. 100% , 8 entsp. 50%).

⇒ **Tip:** Lok fährt zu schnell, dann CV#5=128 (Endgeschwindigkeit auf 50%), Lok fährt bei Stufe 1 unruhig, dann in CV#2=3 bis 7 programmieren

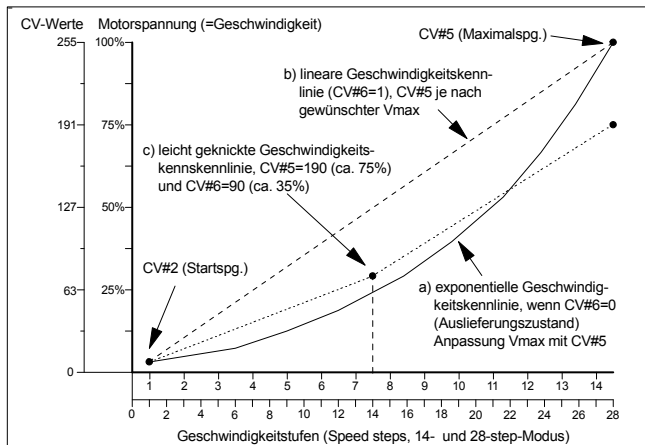

- **CV#3 Beschleunigungsrate** : Der Inhalt dieser CV entspricht etwa der Zeit in Sekunden, die beim Beschleunigen von 0 bis zum Erreichen der Maximalgeschwindigkeit vergehen. Der Wert von 0 bedeutet eine sofortige Geschwindigkeitsänderung.
- **CV#4 Verzögerungsrate** : Der Wert in dieser CV definiert die Bremsverzögerung in der Wertigkeit analog zu CV#3.
- **CV#7,8** : Hier finden Sie die Herstellernummer (**kuehn** - Decoder besitzen immer die Nummer 157) und die Versionsnummer des Decoders.
- **CV#9 Motoransteuerfrequenz** : Diese CV definiert die Motoransteuerfrequenz. Die Werte für CV#9 entnehmen Sie bitte nachfolgender Tabelle:

Bedeutung	CV-Wert
hochfrequente Ansteuerung (15,6kHz) für moderne DC- und Glockenankermotoren (z.B. Escap,Faulhaber)	0
niederfrequente Ansteuerung (120Hz) für ältere DC-Motoren und Wechselstrommotoren (siehe Kap. 3.4)	1
hochfrequente Ansteuerung (32 kHz) für moderne DC- und Glockenankermotoren (z.B. Escap,Faulhaber)	2

- **CV#13,14 Analogmode-Funktionsstatus** (Vitrinenmodus): Der Inhalt dieser Register bestimmt, welche Funktionen im reinen Analogbetrieb eingeschaltet werden sollen. Die Funktion F0 (Licht) wird im Analogbetrieb immer eingeschaltet. Sollen z.B. die Funktionen F1 und F3 im Analogmodus eingeschaltet werden, ist in die CV#13 ein Wert von  $1+4=5$  einzutragen. Die Funktionen schalten in Abhängigkeit von den Einstellungen in den Mapping-Registern (CV#33-46) die Ausgänge A bis F.

Bit-Nr.*):	7	6	5	4	3	2	1	0
Zahlenwert:	128	64	32	16	8	4	2	1
CV#13:F1 bis F8	F8	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1
CV#14:F9-F12	-	-	F12	F11	F10	F9	-	-

\*) Bei Lenz digital werden die Bits entgegen der NMRA-Norm von 1 bis 8 nummeriert.

- **CV#17,18 erweiterte Adresse** : siehe dazu unter **CV#1** (Basisadresse)
- **CV#19** : Die **Mehrfachtraktionsadresse** in diesem Register wird durch die DCC-Zentrale gesetzt, falls diese decoderunterstützte Mehrfachtraktion verwalten kann. Sie selber müssen dieses Register nicht programmieren. Im Grundzustand ist CV#19=0.
- **CV#27 Brems-Konfiguration** : In dieser CV werden die Einstellungen zum Anhalten mittels asymmetrischer DCC-Digitalspannung und zum Bremsverhalten bei Gleichspannung getroffen. Soll die Lok bei asymmetrischer Digitalspannung, bei der die rechte Schiene eine höhere Spannung als die linke Schiene aufweist anhalten, ist in CV#27 ein Wert von 1 einzutragen. Diese Betriebsart entspricht der Grundeinstellung für ABC-Bremsen der Firma Lenz. Soll bei asymmetrischer Spannung an linker oder rechter Schiene gebremst werden, ist in CV#27 ein Wert von  $1+2=3$  zu programmieren.

Bit-Nr.*)	Bedeutung	Bit-Wert	CV-Wert
0	Kein Bremsen bei Asymmetrischer Spannung	0	0
	Bremsen, wenn rechte Schienenspannung höher (entspricht Lenz-ABC Grundeinstellung)	1	1
1	Kein Bremsen bei Asymmetrischer Spannung	0	0
	Bremsen, wenn linke Schienenspg. Höher	1	2
4	Bremsen bei Gleichspannung entgegen Fahrtrichtung	0	0
	Bremsen bei Gleichspannung entgegen Fahrtrichtung auch nach Spannungswechsel	1	16
5	Kein Bremsen bei Gleichspg. In Fahrtrichtung	0	0
	Bremsen bei Gleichspannung in Fahrtrichtung	1	32

\*) Bei Lenz digital werden die Bits entgegen der NMRA-Norm von 1 bis 8 nummeriert.

Durch das Bremsen bei Gleichspannung in und entgegen der Fahrtrichtung können auch Loks im DCC-Format auf Märklin®-Bremsstrecken sicher

anhalten. Dazu ist in CV#27 ein Wert von  $16+32=48$  zu programmieren. In dieser Betriebsart wird der Analogbetrieb abgeschaltet.

- CV#28 RailCom-Einstellungen
- **CV#29 Konfigurationsregister** : Festlegung der grundsätzlichen Eigenschaften des Decoders, z.B. Fahrstufenzahl (14 oder 28) und Adressmodus (kurze oder erweiterte Adressen). Die CV-Werte der von Ihnen gewünschten Funktionen müssen addiert und die Summe in CV#29 programmiert werden.

Bit-Nr.*)	Bedeutung	Bit-Wert	CV-Wert
0	Fahrtrichtung normal	0	0
	Fahrtrichtung invers	1	1
1	14 Step-Modus (gilt auch für 27Step-Modus)	0	0
	<b>28/128 Step-Modus (Fahrstufenanzahl)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
2	kein Analogbetrieb	0	0
	<b>Analogbetrieb erlauben</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
3	RailCom ausgeschaltet	0	0
	<b>RailCom eingeschaltet</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
4	Geschwindigkeitskennlinie aus CV2,5,6	0	0
	Nutzung der Geschwindigkeitstabelle in CV#67-94	1	16
5	Basisadressen (CV#1) nutzen	0	0
	Erweiterte Adresse (CV#17,18) nutzen	1	32

\*) Bei Lenz digital werden die Bits entgegen der NMRA-Norm von 1 bis 8 nummeriert.

⇒ **Tip** : häufige Werte für CV#29 (Grundeinstellung meistens 6 oder 14):

CV#29	Bedeutung
0 (8)*	14 (27) Fahrstufen, Basisadresse, kein Analogbetrieb
2	28/128 Fahrstufen, Basisadresse, kein Analogbetrieb
4	14 (27) Fahrstufen, Basisadresse, Analogbetrieb möglich
6	28/128 Fahrstufen, Basisadresse, Analogbetrieb möglich
14	28/128 Fahrstufen, Basisadresse, Analogbetrieb, RailCom
38	28/128 Fahrstufen, 4stellige Adresse, Analogbetrieb
46	28/128 Fahrstufen, 4stellige Adr., Analogbetrieb, RailCom

\*: Wert 8 statt 0 bei Verwendung der „alten Arnoldzentrale“

- **CV#33 bis CV#46 Ausgangszuordnung** (Funktion-Mapping) : Diese CV's bestimmen, welche Funktion (F0 bis F12) der Digitalzentrale welchen Ausgang des Decoders (A, B, C, D, E oder F) aktiviert.

Suchen Sie in der Zeile mit der gewünschten Funktionstaste (F0 bis F12) den Zahlenwert, der in der Spalte des gewünschten Decoderausgangs steht. Tragen Sie diesen Wert in die CV, die zu dieser Funktion (Zeile) gehört, ein. Beispiel: Um Ausgang C mit F1 zu steuern, ist in CV#35 ein Zahlenwert von 4 einzutragen.

In der Grundeinstellung werden je nach Fahrtrichtung die Ausgänge A und B geschaltet (Spitzenlicht der Lok). Ausgang C wird mit F1 und Ausgang D wird mit F2 geschaltet. Die Ausgänge E und F werden, falls kein SUSI-Modul angeschlossen ist, mittels F5 bzw. F6 geschaltet (siehe auch CV#56)

CV-Nr.	Funktion	Decoderausgang					
		F	E	D	C	B	A
33	F0 vorwärts	32	16	8	4	2	<b>1</b>
34	F0 rückwärts	32	16	8	4	<b>2</b>	1
35	F1	32	16	8	<b>4</b>	2	1
36	F2	32	16	<b>8</b>	4	2	1
37	F3	32	16	8	4	2	1
38	F4	4	2	1	128	64	32
39	F5	4	<b>2</b>	1	128	64	32
40	F6	<b>4</b>	2	1	128	64	32
41	F7	4	2	1	128	64	32
42	F8	4	2	1	128	64	32
43	F9	128	64	32	16	8	4
44	F10	128	64	32	16	8	4
45	F11	128	64	32	16	8	4
46	F12	128	64	32	16	8	4

- **CV#47 bis CV#52 Effekte** : Mittels dieser CVs können Sie für die Funktionsausgänge spezielle Lichteffekte einstellen (z.B. Blinken, Zufallslicht, Ablendeffekte usw.).

CV-Nr.	Zahlenwert:	64	32	0...12
49	Ausgang A (weiß)	Aus, wenn vorwärts	Aus, wenn rückwärts	Lichteffekt: 0 : Ein/Aus 1 : Mars-Licht (pulsierend) 2 : Blitzlicht (Strobe) 3 : 4 : Blinken Phase A 5 : Ablenden mit Funktionstaste 6 : Ablenden wenn FS=0 7 : Ablenden wenn FS>0 8 : Blinken Phase B 9 : Zufalls-Licht 10 11 12 : Kupplungsfunktion
50	Ausgang B (gelb)			
51	Ausgang C (grün)			
52	Ausgang D (violett)			
47	Ausgang E (Lötpad E)			
48	Ausgang F (Lötpad F)			

Der Zahlenwert für den gewünschten Lichteffect (siehe rechte Spalte) wird zu den Einschaltbedingungen addiert und die Summe in das entsprechende Effektregister programmiert. Ein Wert von 0 schaltet alle Effekte des Ausgangs aus, es gibt dann nur die Zustände EIN und AUS. Die Blinkeffekte Phase A und B sind entgegengesetzt und somit für Wechselblinker nutzbar.

Die Einschaltbedingungen „Aus, wenn vorwärts“ und „Aus, wenn rückwärts“ werden bei fahrtrichtungsabhängiger Beleuchtung durch den Decoder automatisch gesetzt und sollten auf 0 bleiben. Bei der Steuerung der Funktionsausgänge durch F1 bis F12 kann damit jedoch eine Richtungsabhängigkeit festgelegt werden.

- **CV#53,54 Parameter der Lastregelung** : Mittels CV#53 und CV#54 können Sie die Lastregelung an viele unterschiedliche Motoren und Getriebe anpassen. Die Grundeinstellung der Lastregelung liefert mit vielen neueren Motoren ein sehr gutes Fahrverhalten. Bei älteren Motoren müssen die Parameter eventuell angepasst werden. Der Parameter „P“ (in CV#54) bestimmt die Härte der Regelung. Mit größerem P-Wert (16...32) regelt der Decoder stärker und eventuelle Geschwindigkeitsschwankungen werden besser ausgeglichen, allerdings steigt damit auch die Kriechgeschwindigkeit. Der Parameter „I“ (in CV#53) bestimmt die Reaktion auf längere Sollabweichungen. Für Glockenankermotoren sollte der I-Wert kleiner (1...3), für Motoren mit großer Schwungmasse größer sein (2...8). Ist der Wert zu groß, schwankt die Geschwindigkeit stark. Wird der I-Wert erhöht, sollte der P-Wert auch etwas erhöht werden.
- **CV#55 (Zykluszeit der Effekte/Dimmrate)** : Mit der Einerstelle (x0...x9) von CV#55 wird die Dimmrate für geschwindigkeitsabhängiges Dimmen und für das Abblend-Dimmen der Funktionsausgänge eingestellt, Null bedeutet volle Helligkeit, 9 geringste Helligkeit. Mit der Zehnerstelle von CV#55 (0x...9x) kann die Wiederholgeschwindigkeit der Effekte (CV#49,50) eingestellt werden. Null bedeutet eine Zykluszeit von 0,5s, Wert 9 bedeutet eine Zykluszeit von 4,5s.
- **CV#56 User-Konfigurationsregister 1** : Festlegung der zusätzlichen Eigenschaften des Decoders, z.B. Einschalten der Lastregelung und Funktion der Ausgänge E und F. Ist die Höchstgeschwindigkeit der Lok mit Lastregelung zu gering, kann diese eventuell durch Einschalten des EMK-Teilers erhöht werden. Die Ausgänge E und F sind entweder als Schaltausgänge (Grundeinstellung) oder als SUSI-Schnittstelle nutzbar. Die CV-Werte der von Ihnen gewünschten Funktionen müssen addiert und die Summe in CV#56 programmiert werden.

Bit-Nr.*)	Bedeutung	Bit-Wert	CV-Wert
0	<b>EMK-Teiler nicht aktiv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EMK-Teiler aktiv	1	1
1	Lastregelung aus	0	0
	<b>Lastregelung eingeschaltet</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
2	<b>Ausgänge E und F sind Schaltausgänge (SUSI inaktiv)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	SUSI-Schnittstelle aktiv (Ausgänge E und F inaktiv)	1	4
3	reserviert	0	0
	reserviert	1	8

\*) Bei Lenz digital werden die Bits entgegen der NMRA-Norm von 1 bis 8 nummeriert.

- **CV#57:** Hier können Sie festlegen, welche Decoderausgänge beim Einschalten des Rangiergangs (siehe CV#58) eingeschaltet werden. Die Zahlenwerte der im Rangiergang aktivierten Ausgänge müssen addiert werden. Zusätzlich kann durch Bit 6 festgelegt werden, ob Rangierlicht nur aktiv ist, wenn das Licht (FO) eingeschaltet ist. Beispiel: Im Rangiergang sollen die Ausgänge A, B und C eingeschaltet werden, wenn auch das Licht eingeschaltet ist:  $1+2+3+64=70$  als Eingabewert.

Bit-Nr.:	7	6	5	4	3	2	1	0
Zahlenwert:	128	64	32	16	8	4	2	1
CV#57	Ausgänge nur		Aktive Ausgänge im Rangiergang					
Rangierlicht	an, wenn FO an		F	E	D	C	B	A

- **CV#58 und CV#59:** Hier können Sie festlegen, welche Funktion den Rangiergang (Halbierung der Geschwindigkeit), das Ausschalten der Verzögerungen in CV#3 und 4 sowie das Abblenden auslösen. Soll z.B. der Rangiergang mit F3 und die Verzögerungen mit F4 geschaltet werden, ist in CV#58 ein Wert von  $64+8=72$  einzutragen.

Bit-Nr.:	7	6	5	4	3	2	1	0
Zahlenwert:	128	64	32	16	8	4	2	1
CV#58 Rangiergang	Rangiergang (50% Geschwindigkeit) mit				Ausschalten der Verzögerungen (CV#3,4) mit			
	F4	F3	F2	F1	F4	F3	F2	F1
CV#59 Abblendfunktion	-	-	-	-	F4	F3	F2	F1

- **CV#60,61,62 Dimmen der Ausgänge A bis F:** Hier können Sie die Helligkeitsreduktion (Dimmen) individuell für jeden Ausgang festlegen. Ein Wert von 0 bedeutet keine Reduktion (volle Helligkeit), ein Wert von 9 maximale Reduktion (geringste Helligkeit). Der Dimmwert für die Ausgänge A, C und E wird in die

Einerstelle der CV eingetragen, der Dimmwert für die Ausgänge B, D und F muss in die Zehnerstelle eingetragen werden. Beispiel: B auf Dimmwert 4 und A auf Dimmwert 3 ergibt 43 als Eingabewert in CV#60.

Zahlenwert:	Zehnerstelle (0x...9x)	Einerstelle (x0...x9)
CV#60 Dimmen B,A	Dimmwert Ausgang B	Dimmwert Ausgang A
CV#61 Dimmen D,C	Dimmwert Ausgang D	Dimmwert Ausgang C
CV#62 Dimmen F,E	Dimmwert Ausgang F	Dimmwert Ausgang E

- **CV#67 (Stufe 1) bis CV#94 (Stufe 28)** Geschwindigkeitstabelle: Angabe der Motorspannung für **jede** der 28 Fahrstufen in Prozent. Ein Wert von 1 entspricht 0,4%, 255 entspricht 100%. Bei 14 Fahrstufen werden nur die ungeraden Tabellenplätze benutzt (CV#67,69,71 usw.). Bei 128 Fahrstufen wird die Tabelle nicht ausgewertet.
- **CV#95 Trimmwert Rückwärts** : Die Geschwindigkeit für rückwärts kann durch CV#95 für alle Fahrstufen nach folgender Formel getrimmt werden :  
 Motorspannung rückwärts=(Motorspannung vorwärts) \* (CV#95/128).  
 Bei einem Wert von 128 (oder 0) ist die Geschwindigkeit in beiden Richtungen gleich. Hat CV#95 z.B. einen Wert von 64 ist die Geschwindigkeit rückwärts nur halb so groß als in Vorwärtsrichtung.
- **CV#105,106 User-Daten** : In den Registern CV#105 und CV#106 können Sie beliebige Daten speichern. Die Werte in den Registern haben keinen Einfluss auf die Arbeitsweise des Lokdecoders.
- **CV#112 User-Konfigurationsregister 2** : Weitere Benutzer-Einstellungen können hier vorgenommen werden.

Bit-Nr.*)	Bedeutung	Bit-Wert	CV-Wert
0	reserviert	0	0
	reserviert	1	1
1	reserviert	0	0
	reserviert	1	2
2	reserviert	0	0
	reserviert	1	4
3	reserviert	0	0
	reserviert	1	8
4	reserviert	0	0
	reserviert	1	16
5	<b>Kurzzeitspeicher aktiviert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kurzzeitspeicher deaktiviert	1	32

\*) Bei Lenz digital werden die Bits entgegen der NMRA-Norm von 1 bis 8 nummeriert.

**CV#113 Häufigkeit Zufallsgenerator** : Mit dieser CV kann der kleinste zeitliche Abstand von Zufallsereignissen eingestellt werden. Die Zeitdauer kann von 32ms (z.B. für Simulation Feuerstelle) bis zu 16 Sekunden für Zufallsbeleuchtungen variieren.

Eingabe-Wert	Min. Abstand	Eingabe-Wert	Min. Abstand
0	32 ms	5	1 sec
1	64 ms	6	2 sec
2	128 ms	7	4 sec
3	256 ms	8	8 sec
4	512 ms	9	16 sec

- **CV#115 Asymmetrie-Erkennungspegel** : Hier kann die Empfindlichkeit der Erkennung der asymmetrischen Digitalspannung eingestellt werden. Kleinere Werte erhöhen die Empfindlichkeit. Größere Werte machen die Erkennung stabiler bei Zentralen mit ungenauem Ausgangspegel.
- **CV#126 Höchstgeschwindigkeit Analog-Mode** : Sollte die Höchstgeschwindigkeit der Lok im Analogmode zu hoch sein, kann diese mittels dieser CV reduziert werden. Ein Wert von 2 entspricht etwa 0,8%, ein Wert von 255 (und auch ein Wert von 0) entspricht 100% der max. Motorspannung.
- **CV#127 Softwareunterversion** : Diese CV ist nur lesbar und enthält zusätzliche Informationen über die Softwareversion des Decoders (siehe auch CV#7).

## 5. Problembhebung

Licht geht beim Hochschalten der Fahrstufen an und aus :

Die Betriebsart der Lokomotive und der Zentraleinheit sind nicht gleich, d.h. die Zentrale befindet sich im Modus 28 Fahrstufen, der Decoder jedoch im Modus 14/27 Stufen. Die Betriebsarten zwischen Decoder und Zentrale müssen immer übereinstimmen. Den Decoder stellen Sie auf 28 Fahrstufen ein, indem Sie CV#29 (bzw. R5) z.B. mit dem Wert 2 oder 6 programmieren.

Licht lässt sich nicht Ein- bzw. Ausschalten :

Die Betriebsart der Lokomotive und der Zentraleinheit sind nicht gleich, d.h. die Zentrale befindet sich im Modus 14/27 Fahrstufen, der Decoder jedoch im Modus 28 Stufen.

Lok fährt im Modus mit 128 Fahrstufen nicht mehr :

Der Decoder akzeptiert die Befehle des 128-Stufen-Modus nur, wenn Bit 1 im Konfigurationsregister (CV#29) gesetzt ist z.B. bei einem Wert 2 oder 6.

Beim schnellen Beschleunigen "stottert" die Lok :

In der Beschleunigungsphase ist die Stromaufnahme des Motors besonders

hoch. Wird die Strombelastung des Decoders überschritten, schaltet dieser den Motor ab und versucht erneut zu beschleunigen. Reduzieren Sie die Digitalspannung (Einstellung der Zentrale, geringere Trafospannung) oder erhöhen Sie die Anfahrvverzögerung in CV#3.

Beim Fahrtrichtungswechsel Blinken die Lampen :

Beim Fahrtrichtungswechsel werden auch die Lampen umgeschaltet. Ist der Einschaltstrom der Lampen zu hoch schaltet der Decoder alle Ausgänge ab und unternimmt Einschaltversuche (dadurch das Blinken). Dimmen Sie die Funktionsausgänge (siehe CV#47-52) oder verwenden Sie Lampen mit einer Nennspannung von mehr als 16 Volt.

Die Lokadresse lässt sich mit der "alten Arnoldzentrale" nicht auslesen:

Die Zentrale verwendet zum Auslesen einen alten, nicht mehr gebräuchlichen DCC-Befehl. Sie können die Adresse jedoch programmieren. Die dabei auftretende Fehlermeldung entsteht beim Kontrolllesen der Zentrale und kann ignoriert werden.

Im Analogbetrieb wechselt die Fahrtrichtung erst später:

Der Decoder besitzt einen Kurzzeitspeicher (etwa 5 Sekunden), der für einen gleichmäßigen Betrieb auch bei schlechtem Gleiskontakt sorgt. Bei Richtungsänderung mittels Analogtrafo wird deshalb zuerst kurz die alte Fahrtrichtung eingestellt bis die neue Richtung bestimmt ist.

Die Lok fährt mit Lastregelung langsamer als unregelt:

Die Regelung muß sich eine Reserve lassen, sonst kann an einer Steigung kein „Gas“ mehr gegeben werden und die Lok würde langsamer.

**Weitere Hinweise und Tipps zur Anwendung des Decoders erhalten Sie im Internet : [www.kuehn-digital.de](http://www.kuehn-digital.de)**

## 6. Anwendungshinweise

### 6.1. Anschluss eines Speicherkondensators

Der Decoder T65 besitzt einen Kurzzeitspeicher für den Funktionszustand (Fahrstufe, eingeschaltete Funktion). Nach einer kurzzeitigen Spannungsunterbrechung kehrt der Decoder so direkt zur alten Fahrstufe zurück, ohne erst wieder von Null zu beschleunigen. Um Energie für den Motor und Zusatzfunktionen zu puffern, kann an die SUSI-Schnittstelle ein Speicherkondensator angeschlossen werden. Beim Programmieren auf einem DCC-Programmiergleis sollte der Kondensator abgeschaltet bzw. abgeklemmt werden.

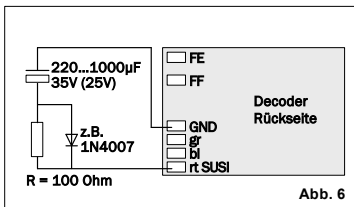


Abb. 6

### 6.2. Verwendung des Decoders mit Intellibox (TwinCenter)

Die Intellibox ist im Grundzustand auf das Märklin-Motorola-Format eingestellt. Sollen DCC-Decoder verwendet werden, ist diese Grundeinstellung entsprechend dem Handbuch der Intellibox zu ändern (Sonderoption 25=1, Sonderoption 907=4 oder 5). Stellen Sie die Spurweite "N" ein, damit die Gleisspannung max. 18V beträgt und die Motoren Ihrer Loks geschont werden

Hinweis zum Programmiergleis : Beim Einbau von Decodern sollten diese zuerst auf einem Gleis mit Strombegrenzung getestet werden. Schalten Sie die Intellibox bzw. TwinCenter **zuerst** in den Programmiermode. Sie hören im Gerät ein Relais klacken. Erst dann können Sie ohne Gefahr für den Decoder die Lok auf das Programmiergleis stellen und den Decoder auslesen.




Werden mit der Intellibox "lange" Adressen gelesen oder programmiert, so setzt die Intellibox den Decoder automatisch auf die Nutzung der erweiterten Adresse (CV#29, Bit 5=1). Der Decoder fährt demzufolge nicht mehr unter seiner kurzen Adresse. Sie müssen die Nutzung der kurzen Adresse durch das Löschen von Bit 5 in CV#29 wieder aktivieren. Programmieren Sie einfach die kurze Adresse, das Löschen von CV#29/Bit 5 erfolgt durch den Decoder automatisch.

## 7. Garantiebedingungen

Jeder Decoder wird vor seiner Auslieferung auf vollständige Funktion überprüft. Der Garantiezeitraum beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum des Decoders. Tritt in dieser Zeit ein Fehler auf, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder direkt mit

dem Hersteller in Verbindung. Wird nach Überprüfung des Decoders ein Herstell- oder Materialfehler festgestellt, wird Ihnen der Decoder kostenlos instand gesetzt. Von der Garantie ausgeschlossen sind Beschädigungen des Decoders, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Überlastung, fehlerhafte Verdrahtung (z.B. durch Kurzschlüsse zwischen Stromaufnehmer und Motor, Kurzschluss zwischen Motorausgang und Lokfahrgestell), eigenmächtigen Eingriff, bauliche Veränderungen, Gewalteinwirkung, Überhitzung u.ä. verursacht werden. Die Einsendung von Decoder hat generell mit Kaufbeleg bzw. Rechnung zu erfolgen.

Märklin® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Göppingen  
 RailCom® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Lenz Elektronik GmbH, Gießen

	<p>Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte erfragen Sie die zuständige Entsorgungsstelle bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler.</p>	
	<p>Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen funktionsbedingter scharfer Kanten und Spitzen! Enthält verschluckbare Kleinteile! Verpackung aufbewahren! Not suitable for children under 36 months. Ne convient pas aux enfants en dessous de 36 mois.</p>	

Jede Haftung für Schäden und Folgeschäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, eigenmächtigen Eingriff, bauliche Veränderungen, Gewalteinwirkung, Überhitzung, Überlastung, Feuchtigkeitseinwirkung u.ä. ist ausgeschlossen.

©T. Kühn Ausgabe 04/2009 Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

**kuehn-digital** • Dipl.-Ing. T.Kühn  
 Im Bendel 19 • D-53619 Rheinbreitbach  
 Tel 02224/967780 • Fax 02224/967  
 Internet : [www.kuehn-digital.de](http://www.kuehn-digital.de)